
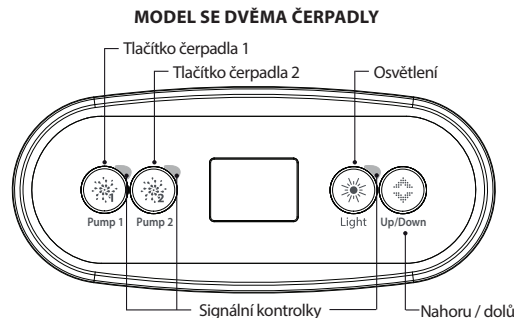
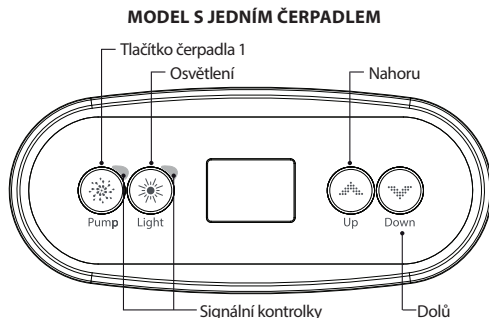


Ovládání zařízení Easy 4

Kompaktní multifunkční klávesnice pro rychlou obsluhu

Klávesnice s rychlou obsluhou (SRK) Vám zpřístupňuje pomocí digitální klávesnice funkce a činnosti Vašeho venkovního bazénu SRK Vám poskytuje všeobecné pokrytí a jednotlivé varianty se mohou lišit.

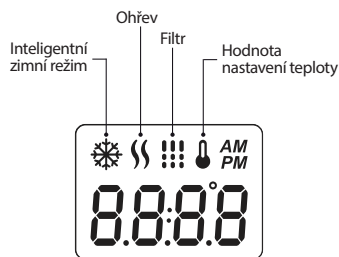

REŽIM VYPÍNÁNÍ

Jestliže stisknete tlačítko čerpadla 1 a přidržíte je po dobu 5 vteřin, aktivuje se režim vypínání.

Tento režim Vám umožní vypnout veškeré výstupní jednotky včetně automatických funkcí, jako je cyklus filtrace, dotazování vyhřívání, a inteligentní zimní režim vypnout na dobu 30 minut, aby se umožnilo provedení rychlé údržby Vašeho zahradního bazénu.

Je-li režim vypínání aktivní, pak se na displeji zobrazují za sebou hlášení „Vypnuto“ a hodnoty času a teploty.

Signální kontrolka venkovního bazénu bliká po dobu několika vteřin před ukončením časového intervalu 30 minut a varuje Vás tak, že systém přejde do normálního režimu používání. Stiskněte tlačítko čerpadla 1 nebo čerpadla 2 (je-li přítomno) aby se systém po uplynutí časového intervalu 30 minut spustil! Jestliže systém dále běží v normálním režimu, zobrazuje se na displeji hlášení „Zapnuto“.

TLAČÍTKO ČERPADLA 1

Stiskněte tlačítko čerpadla 1, tím přepnete čerpadlo 1 do režimu s nižšími otáčkami! Opětovným stiskem tohoto tlačítka přepne-te čerpadlo do

FUNKCE VENKOVNÍHO BAZÉNU

režimu s vyššími otáčkami (čerpadlo s dvojitými otáčkami*)! Jestliže toto tlačítko stiskne-te ještě jednou, pak se čerpadlo vypne. Zabudovaný časový spínač automaticky vypíná čerpadlo po 20 minutách, pokud nebylo dříve vypnuto manuálně.

Signální kontrolka „Čerpadlo 1“ svítí, jestliže je čerpadlo 1 v provozu. V případě čerpadla s dvojitými otáčkami signálka bliká, jestliže čerpadlo 1 běží v režimu s nižšími otáčkami.

TLAČÍTKO ČERPADLA 2

(není u každého modelu)

Stiskněte tlačítko čerpadla 2, tím přepnete čerpadlo 2 do režimu s nižšími otáčkami! Opětovným stiskem tohoto tlačítka přepnete čerpadlo do režimu s vyššími otáčkami (čerpadlo s dvojitými otáčkami*)! Jestliže toto tlačítko stisknete ještě jednou, pak se čerpadlo vypne. Zabudovaný časový spínač automaticky vypíná čerpadlo po 20 minutách, pokud nebylo dříve vypnuto manuálně.

Signální kontrolka „Čerpadlo 2“ svítí, j signálka bliká, jestliže čerpadlo 1 běží v režimu s nižšími otáčkami.

TLAČÍTKO OSVĚTLENÍ

Stiskněte tlačítko osvětlení, tím zapnete osvětlení! Stisknete-li tlačítko ještě jednou, pak se osvětlení vypne. Zabudovaný časový spínač automaticky vypíná osvětlení po dvou hodinách, pokud nebylo dříve vypnuto manuálně. Signální kontrolka „Osvětlení“ svítí, je-li osvětlení v provozu.

ŠIPKY „NAHORU/DOLŮ“

Šipku „nahoru“ nebo „dolů“ použijte pro nastavení požadované teploty! Zvolená teplota se zobrazuje po dobu 2 vteřin, aby bylo možno nové nastavení potvrdit.

Venkovní bazény se dvěma čerpadly mají kombinované tlačítko „nahoru/dolů“. Přidrže tlačítko stisknuté, pokud chcete hodnotu parametru zvyšovat, nebo je uvolněte a tím zvyšování zastavíte. Opětovným stiskem tlačítka hodnotu parametru snížíte.

Ikona „nastavená teplota“ indikuje, že se na displeji zobrazuje požadovaná teplota a NIKOLI teplota aktuální.

* Ikona „nastavená teplota“ indikuje, že se na displeji zobrazuje požadovaná teplota a NIKOLI teplota aktuální.

NABÍDKA PROGRAMU

Nabídka programu je přístupná, jestliže stisknete tlačítko Osvětlení a přidržíte je minimálně po dobu 5 vteřin. V nabídce programu lze nastavovat následující parametry: čas, cyklus filtrace nebo proplachování, úsporný režim a teplotní jednotky. V nabídce programu používejte pro nastavování parametrů šipky „nahoru“ a „dolů“ a tlačítko Osvětlení pro přechod na následující parametr! Změny se uloží pouze po potvrzení posledního parametru. Pokud se během 10 vteřin neprovede žádný úkon, systém vystoupí z nabídky programu, aniž by uložil změny.

NASTAVENÍ ČÍSELNÉHO ÚDAJE HODIN

Otevřete nabídku programu stiskem tlačítka Osvětlení a jeho přidržení po dobu minimálně 5 vteřin! Na displeji se zobrazuje aktuální nastavení času blikajícími číslicemi.

Váš systém by měl zobrazovat časový údaj podle standardního nastavení 24 nebo 12 hodin.

Nastavení hodin: Použijte šipku „nahoru“ nebo „dolů“!

Pro přechod na nastavení minut použijte stisk tlačítka Osvětlení. Pro nastavení minut použijte šipku „nahoru“ nebo „dolů“! Pro vystoupení z nastavování minut stiskněte tlačítko osvětlení (FS).

KROKY PROGRAMOVÁNÍ

PROGRAMOVÁNÍ CYKLU FILTRACE / PROPLACHOVÁNÍ

V závislosti na konfiguraci systému Vašeho venkovního bazénu probíhá buď cyklus filtrace, nebo cyklus proplachování. Nabídka cyklu filtrace obsahuje následující parametry: čas spuštění (FS), časový interval (Fd) a četnost (FF). Nabídka cyklu proplachování obsahuje následující parametry:

Čas spuštění (FS) a četnost (FF).

Cyklus filtrace se skládá z rozběhu všech čerpadel a ventilátoru a chodu vyššími otáčkami po dobu jedné minuty (cyklus proplachování), čerpadlo provázané s funkcí filtrace běží až do dříve zadaného okamžiku v cyklu filtrace v nižších otáčkách.

Cyklus proplachování se používá pro zajištění stálého čištění, jestliže je venkovní bazén vybaven nepřetržitě fungujícím oběhovým čerpadlem. Cyklus filtrace zahrnuje rozběh všech čerpadel a ventilátoru a chod vyššími otáčkami po dobu 1 minuty.

NASTAVENÍ OKAMŽIKU SPUŠTĚNÍ CYKLU FILTRACE NEBO CYKLU PROPLACHOVÁNÍ

Na displeji se zobrazuje FSxx, hodnoty „xx“ označují okamžik spuštění cyklu, vyjádřený v hodinách. Pro

nastavení číselného údaje hodin použijte šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přechod k nastavení dalšího parametru, trvání cyklu filtrace (Fd), použijte tlačítko osvětlení.

NASTAVENÍ CYKLU FILTRACE

(Není k dispozici u systému s cyklem proplachování.)

Na displeji se zobrazuje Fdxx, hodnoty „xx“ označují dobu trvání cyklu filtrace, vyjádřenou v hodinách. Pro nastavení číselného údaje hodin použijte šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přechod k nastavení dalšího parametru, četnosti filtrace nebo četnosti proplachování (FF), použijte tlačítko osvětlení.

0 = bez funkce filtrace

24 = nepřetržitá filtrace

Nikdy nenastavujte na „0“!

NASTAVENÍ OKAMŽIKU SPUŠTĚNÍ CYKLU FILTRACE NEBO CYKLU PROPLACHOVÁNÍ

Na displeji se zobrazuje FFxx, hodnoty „xx“ označují počet denních cyklů. Pro nastavení četnosti použijte šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přechod k nastavení dalšího parametru, úsporného režimu (EP), použijte tlačítko osvětlení.

Signální kontrolka „cyklus filtrace“ svítí nebo bliká podle toho, zda je filtr v provozu nebo je vypnut.

NASTAVENÍ ÚSPORNÉHO REŽIMU

Tento režim Vám umožňuje, abyste mohli nastavenou teplotu Vašeho venkovního bazénu v určitých denních dobách snížit na 20 °F (11 °C).

Na displeji se zobrazuje Epx, číselná hodnota „x“ udává stav úsporného režimu („0“ = zapnuto, „1“ = vypnuto). Pro vypínání a zapínání okamžiku spuštění použijte šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přejítí do nastavení dalšího parametru, nastavení okamžiku spuštění úsporného režimu (ES), použijte tlačítko osvětlení!

NASTAVENÍ OKAMŽIKU SPUŠTĚNÍ ÚSPORNÉHO REŽIMU

Na displeji se zobrazuje Esxx, hodnoty „xx“ vyjadřují okamžik spuštění úsporného režimu, vyjádřený v hodinách. Pro nastavení číselného údaje hodin použijte šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přejítí do nastavení dalšího parametru, časového intervalu trvání úsporného režimu (Ed), použijte tlačítko osvětlení!

Je-li úsporný režim aktivní, na displeji se zobrazují za sebou hlášení „Eco“ a hodnoty času a teploty.

NASTAVENÍ ČASOVÉHO INTERVALU TRVÁNÍ ÚSPORNÉHO REŽIMU

Na displeji se zobrazuje Edxx, hodnoty „xx“ vyjadřují časový interval trvání úsporného režimu, vyjádřený v hodinách. Pro nastavení číselného údaje hodin použijte šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro přejítí do nastavení dalšího parametru, jednotky teploty, použijte tlačítko osvětlení!



NASTAVENÍ JEDNOTKY TEPLoty

Teploty vody se vyjadřuje buď ve stupních Fahrenheita (°F) nebo ve stupních Celsia (°C). Na displeji se zobrazuje buď ve °F, nebo ve °C.

Pro změnu nastavení použijte šipky „nahoru“ a „dolů“! Pro uložení nastavení použijte tlačítko osvětlení!



INTELIGENTNÍ ZIMNÍ REŽIM (IWB)

Inteligentní zimní režim chrání systém před mrazem zapínáním čerpadel vícekrát za den, aby se zabránilo zamrznutí vody.


Kontrolka IWB svítí, jestliže systém detekuje zamrznutí a při proplachování bliká.

CHLAZENÍ

Jestliže se dosáhne požadovaná teplota vody, systém ohřevu se vypne, ale jeho čerpadlo (čerpadlo 1 s nízkými otáčkami nebo oběhové čerpadlo) běží dále až do dříve naprogramovaného okamžiku, aby se systém ohřevu ochlazoval a prodloužila se jeho životnost.

REGULOVÁNÍ TEPLoty VODY

Čerpadlo se spouští každých 15 ÷ 90 minut, aby se přesně udržovala teplota vody a zabránilo se aktivaci systému ohřevu při suchém stavu. Systém spouští ohřev automaticky po kontrole aktivace čerpadla a odečtení teploty vody, aby se teplota vody zvýšila na nastavenou hodnotu a udržovala se na ní.

 Signální kontrolka bliká při odečítání teploty vody

Pamatujte si, že parametry nastavení úsporného režimu jsou spojeny se zvláštní nízkourovňovou konfigurací (Low level configuration) systému, která není k dispozici při všech aktualizacích software.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Při výskytu nějaké závady se zobrazí následující hlášení a za nimi následují hodnoty času a teploty.

CHYBOVÝ KÓD IN.XE

POPIS



Hr

in.xe detekoval interní chybu hardware.

Zavolejte Vašemu distributorovi nebo servisní službě!



HL

Systém vypíná ohřev kvůli teplotě při ohřevu.

Nevstupujte do vody ve venkovním bazénu! Odstraňte zakrytí venkovního bazénu a nechte vodu ochladit! Odpojte systém od přívodu proudu a znova jej spusťte, aby se vymazala předchozí nastavení!



AOH

Teplota uvnitř vnější stěny venkovního bazénu je příliš vysoká kvůli překročení mezních hodnot teploty in.xe.

Otevřete vnější stěnu a vyčkejte do té doby, až se chybové hlášení přestane zobrazovat.



FLO

Systém nedetekuje průtok vody za chodu čerpadla.

Zkontrolujte a otevřete vodní ventily! Zkontrolujte hladinu vody!

Vyčistěte filtr! Zavolejte Vašemu distributorovi nebo servisní službě, pokud problém nelze vyřešit!



Prr

Problém s měřením teploty/teploměrem.

Zavolejte Vašemu distributorovi nebo servisní službě!



OH

Teplota vody ve venkovním bazénu dosáhla 108 °F (42 °C).

Nevstupujte do vody ve venkovním bazénu! Odstraňte zakrytí Vašeho venkovního bazénu a nechte vodu ochladit! Zavolejte Vašemu distributorovi nebo servisní službě, pokud problém nelze vyřešit!